


1. SOUND
2. SINC
3. В


4. G
5. R
6. Общий
7. TV

а) Распайка разъема подключения к монитору

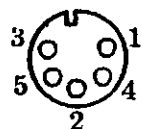

1. Выход
2. Общий
3. Вход

б) Распайка разъема подключения к магнитофону

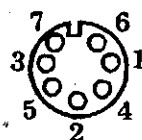


1. Пуск
2. Вниз
3. Вверх

4. Вправо
5. Влево
6. Общий
7. Выбор

в) Распайка разъемов подключения к джойстикам

Рис. 4. Распайка разъемов

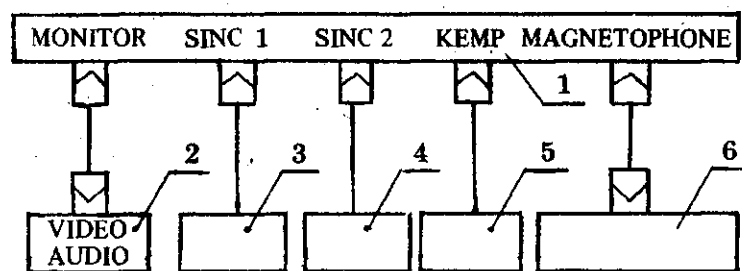

1. Приставка
2. Монитор
3. Джойстик "SINC 1"

4. Джойстик "SINC 2"
5. Джойстик "KEMP"
6. Магнитофон

Рис. 5. Схема подключения к приставке монитора, джойстиков и магнитофона

Таблица распайки системного разъема

Таб. 1

Контакт	C22	C21	C20	A24	A26	C19
Цепь	A00	A01	A02	WAIT	NMI	A03

Контакт	C18	C17	C16	C15	A22	C4
Цепь	A04	A05	A06	A07	RESET	A08

Контакт	C5	C6	C7	A8	C9	C10
Цепь	A09	A10	A11	A12	A13	A14

Контакт	C11	C29	C32	C31	C30	C26
Цепь	A15	MREQ	IORQ	RD	WR	M1

Контакт	B32	A11	C23	C28	C12	C13
Цепь	IORQOUT	CSROM	D0	D7	D2	D1

Контакт	A19	C2	C24	C14	A30	A25
Цепь	D6	D5	D3	D4	COD	EZ

Контакт	A1	A2	A31	A32
Цепь	ОБЩ.	ОБЩ.	+5 В	+5 В

Контакт	C1	A7	A10	A6	A4	A5
Цепь	ССИ	КСИ	В	Р	Г	У

Контакт	A9	C8	A3	C1
Цепь	SOUND	СГИ	SYNC	КГИ